

### MODÈLES

(Amérique du Nord et Europe)

- Couvercle C-EP (modèle à C.A. ou à batterie)
- Couvercles Legend et LegendX (modèle à C.A. ou à batterie)

### BUT DE LA PROCÉDURE DE RÉPARATION

Cette procédure de réparation devrait être effectuée si la carte de commande doit être remplacé sur le couvercle de spa de nage C-EP, Legend ou LegendX.

### PRÉPARATION

- Le couvercle doit être fermé.
- Rassembler les outils nécessaires, tel qu'indiqué dans le tableau ci-contre.

- S'assurer que l'ensemble de pièces est complet et que les pièces n'ont pas été endommagées pendant le transport. Contacter un représentant local si des pièces doivent être remplacées.

#### OUTILS REQUIS

Tournevis à pointe cruciforme

#### ENSEMBLE DE PIÈCES N° 211514 (AMÉRIQUE DU NORD et EUROPE)

1 x Carte de commande

### ⚠ MISE EN GARDE

Ne pas utiliser d'outils électriques car certaines pièces sont fragiles et peuvent se briser lorsque soumises à une pression trop importante.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Cette procédure doit être effectuée par un installateur certifié Covana.

**Baisser le couvercle** et s'assurer qu'il s'arrête à **la position zéro** (le joint d'étanchéité s'appuie de façon égale, sur tout le périmètre du spa).

### PROCÉDURE ÉTAPE PAR ÉTAPE

#### A- COUVERCLE À C.A.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Couper l'alimentation du disjoncteur.

- 1) À l'aide d'un tournevis à pointe cruciforme, retirer les quatre vis qui retiennent le couvercle de la boîte de commande en place. Soulever le couvercle et le mettre de côté.

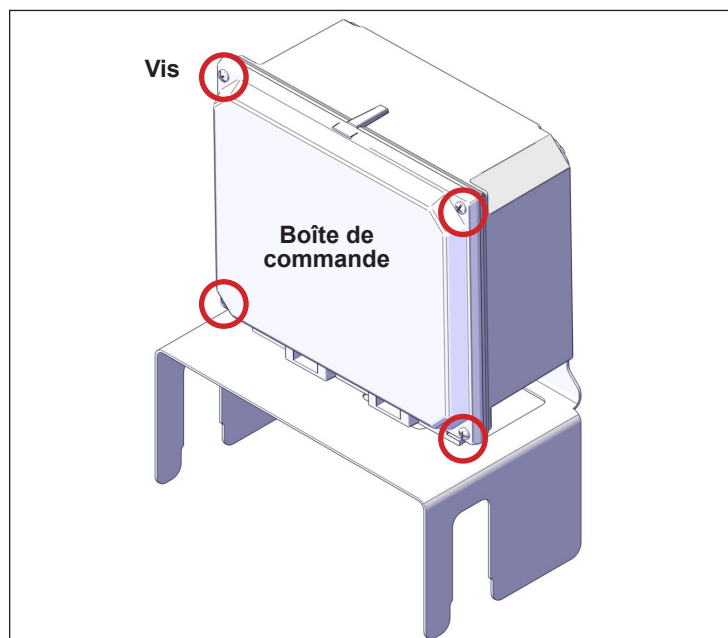


IMAGE 1

- 2) Passer à l'étape C.

### PROCÉDURE ÉTAPE PAR ÉTAPE

#### B- COUVERCLE À BATTERIE

### ⚠ AVERTISSEMENT

Ouvrir le couvercle du boîtier d'alimentation et débrancher la batterie.

- 1) À l'aide d'un tournevis à pointe cruciforme, retirer les quatre vis qui retiennent le couvercle de la boîte de commande en place. Soulever le couvercle et le mettre de côté.

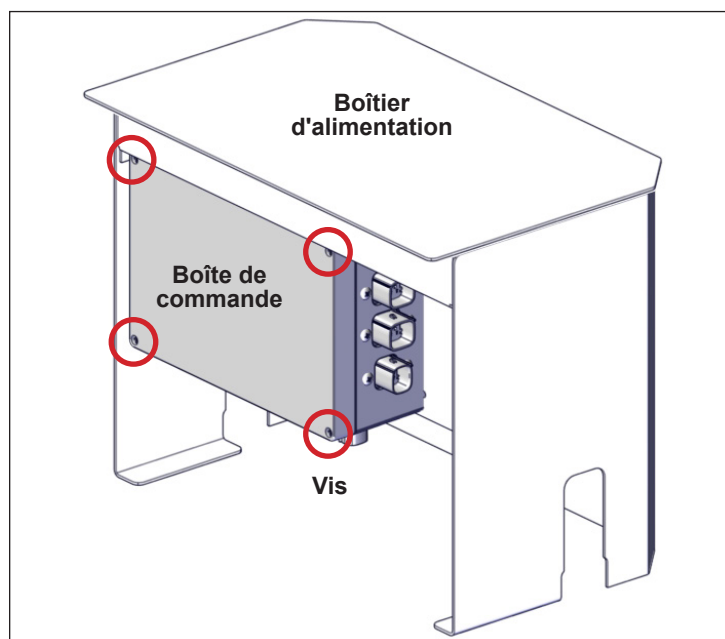


IMAGE 1

- 2) Passer à l'étape C.

## C- RETRAIT DE LA CARTE DE COMMANDE DÉFECTUEUSE

- 1) Débrancher les fils de la boîte de commande défectueuse (voir image 2).

Noter où les fils sont connectés pour faciliter leur reconnexion ultérieure.

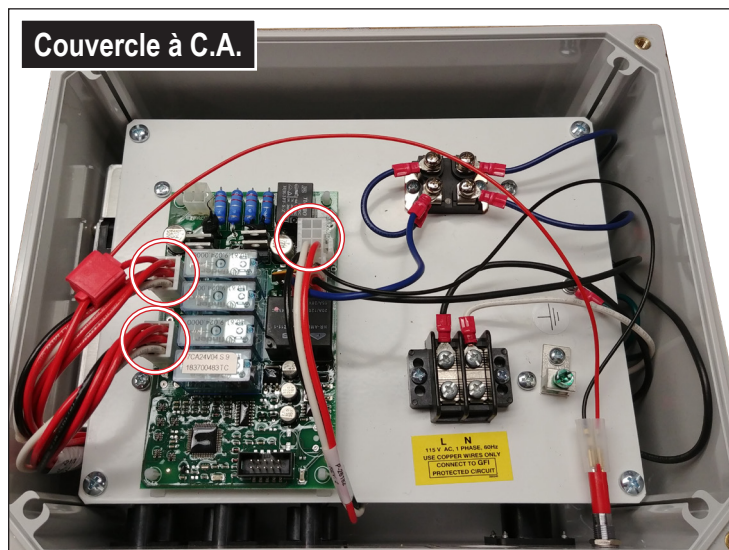


IMAGE 2

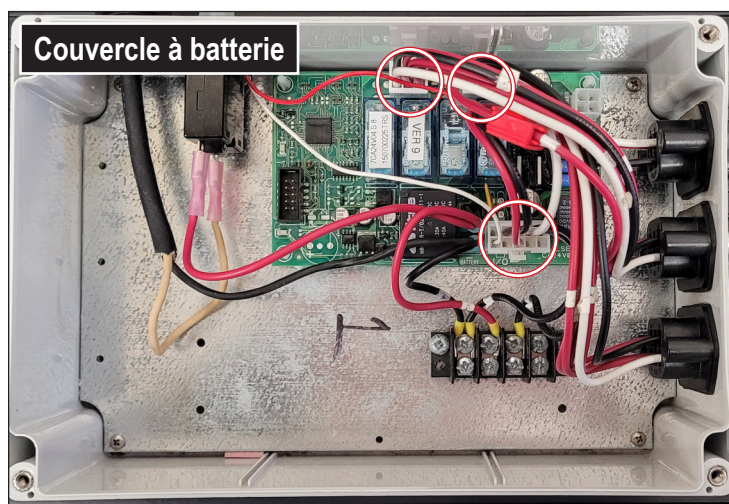


IMAGE 2

- 2) Détacher délicatement la carte de commande défectueuse des quatre entretoises en plastique. Se défaire de la carte de commande défectueuse.

### ⚠ MISE EN GARDE

Les entretoises en plastique sont fragiles, retirer la carte de commande avec précaution pour éviter de les endommager.

## D- INSTALLATION DE LA NOUVELLE CARTE DE COMMANDE

- 1) Insérer la nouvelle carte de commande sur les quatre entretoises en plastique.

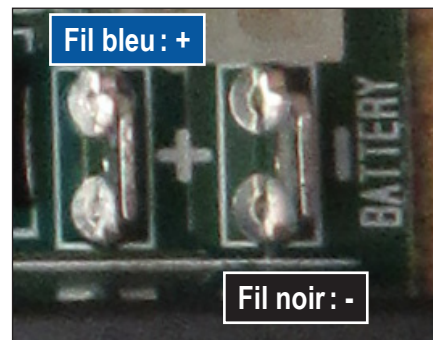


IMAGE 3

- 2) Brancher les fils tel qu'illustré dans l'image 2.

S'assurer de brancher le fil **bleu** au **+** et le fil **noir** au **-**.

- 3) Replacer le couvercle de la boîte de commande en s'assurant que son joint est bien en place et que les fils ne sont pas coincés en-dessous. Fixer en place à l'aide des vis précédemment retirées (voir image 1).
- 4) Remettre l'appareil sous tension et la clé dans l'interrupteur à clé. Faire fonctionner le couvercle du spa normalement pour voir si tout est correct. S'il y a un problème avec le couvercle, voir la section dépannage du manuel du propriétaire ou contacter Covana pour le service d'assistance technique.

## REMARQUE

Au besoin, effectuer la *Procédure de réinitialisation des limites* (n° 245090) pour réinitialiser la limite supérieure des colonnes.