

### MODÈLES

- Couvercle Evolution
- Couvercle Oasis

### BUT DE CETTE PROCÉDURE DE RÉPARATION

Cette procédure de réparation devrait être effectuée si un support de fixation doit être remplacé sur le couvercle de spa Evolution ou Oasis.

### PRÉPARATION

- Laver les manchons, à l'endroit où sera installé le support de fixation, avec un détergent doux (ex. : détergent à vaisselle) et de l'eau. Bien rincer en utilisant de l'eau seulement.
- Rassembler les outils nécessaires, tel qu'indiqué dans le tableau ci-contre.

- S'assurer que l'ensemble de pièces est complet et que les pièces n'ont pas été endommagées pendant le transport. Contacter un représentant local si des pièces doivent être remplacées.

#### ENSEMBLE DE PIÈCES N° 226570 (chocolat) OU 226571 (gris ardoise)

6 x Support de fixation	3 x Tampon d'alcool	3 x Fiole d'apprêt
-------------------------	---------------------	--------------------

#### OUTILS REQUIS

Ruban à mesurer	Ruban-cache	Crayon
-----------------	-------------	--------

### ⚠ AVERTISSEMENT

Cette procédure doit être effectuée par un installateur certifié Covana.

Garder la clé hors de l'interrupteur à clé en tout temps. L'installateur certifié Covana doit garder le contrôle de la clé pendant la procédure de réparation. Une dérogation à cette directive pourrait causer des blessures graves ou endommager le couvercle.

### REMARQUE

Les images présentées sont pour fins d'illustration seulement. Le produit réel peut varier en raison des différents modèles auxquels cette procédure est destinée.

### PROCÉDURE ÉTAPE PAR ÉTAPE

#### A- REMPLACEMENT DE DEUX SUPPORTS DE FIXATION (voir étape B à la page 6 pour en remplacer un seul)

- 1) Le haut des supports de fixation doit être situé à 762 mm (30 po) de la base de la plaque de base. Positionner un support de fixation avec le ruban à mesurer puis marquer sa position avec un crayon.

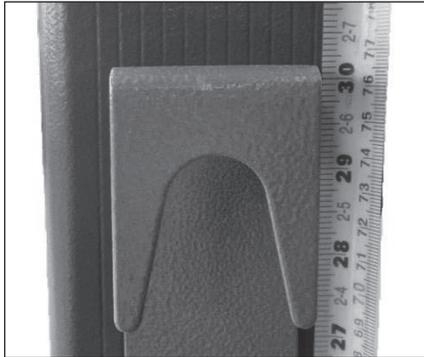


IMAGE 1

- 2) Placer du ruban-cache autour de l'emplacement du support de fixation. Utiliser le tampon d'alcool pour nettoyer la zone où le support de fixation sera installé pour s'assurer qu'elle est exempte de graisse et de poussière. **Attendre 2 minutes** que l'alcool sèche.

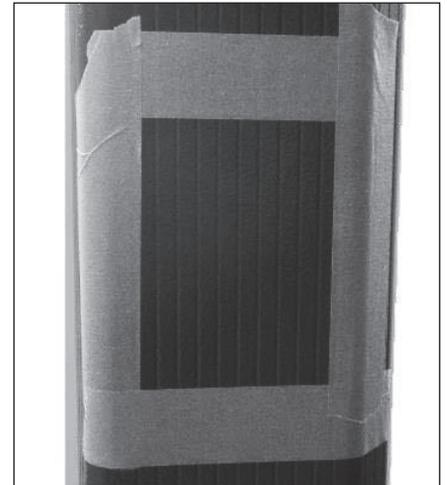


IMAGE 3

### ⚠ MISE EN GARDE

S'assurer que le support de fixation est centré lors du marquage de sa position.



IMAGE 2

### REMARQUE

Ne pas passer sur le ruban-cache avec le tampon d'alcool car il pourrait se décoller.

- 3) Casser la fiole d'apprêt au centre pour en faire sortir le liquide (voir image 4). Appliquer l'apprêt à l'emplacement du support de fixation délimité par le ruban-cache.

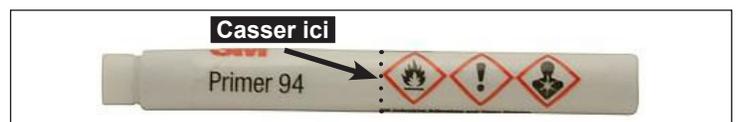


IMAGE 4

## ⚠️ AVERTISSEMENT

L'apprêt est inflammable, un irritant oculaire, peut être nocif en cas d'inhalation ou de contact avec la peau, cancérigène et toxique pour les organes internes et le système reproducteur. Soyez prudent lorsque vous manipulez l'apprêt. Assurez une ventilation adéquate avant et pendant son utilisation.

Évitez de manger, de boire ou de fumer pendant l'utilisation de ce produit.

Après utilisation, lavez les parties du corps qui ont été exposées au produit.

Si l'apprêt n'est pas appliqué, les supports de fixation se décolleront en peu de temps. L'apprêt est le liant optimal.

- 4) Attendre au moins 5 minutes à température ambiante (20 °C) pour que l'apprêt sèche complètement. Cela garantira une surface de collage adéquate.

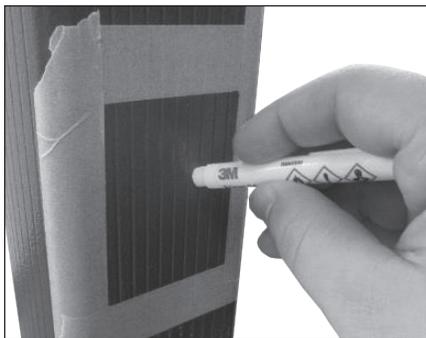


IMAGE 5

- 5) Retirer la pellicule à l'arrière du support et le fixer à l'emplacement préparé. Appliquer une pression pendant au moins 60 secondes. Puis, retirer le ruban-cache. Attendre 5 minutes avant de passer à l'étape suivante.



IMAGE 6

## ⚠️ MISE EN GARDE

Appliquer suffisamment de pression sur le support de fixation afin d'éviter qu'il ne se décolle en peu de temps.

- 6) Abaisser la toile et accrocher une extrémité de la tige au support de fixation précédemment installé à l'étape 5.



IMAGE 7

- 7) Accrocher l'autre extrémité de la tige au deuxième support de fixation.

## ⚠️ MISE EN GARDE

Ne pas retirer la pellicule à l'arrière du support pour le moment.



IMAGE 8

- 8) Tirer doucement le bord « non collé » vers le bas pour éliminer les plis dans la toile. Utiliser la tige pour déterminer la meilleure hauteur pour le deuxième support sans retirer la pellicule à l'arrière du support (voir image 9).



IMAGE 9

## ⚠️ MISE EN GARDE

Pour éviter d'endommager la toile rétractable, la tension doit être uniforme d'un côté à l'autre.

- 9) Avec l'aide de l'autre personne, marquer la position du deuxième support de fixation avec un crayon et placer du ruban-cache autour de la zone. S'assurer que cet emplacement élimine les plis dans la toile, la tige doit être parallèle au rouleau.
- 10) Utiliser le tampon d'alcool pour nettoyer la zone afin de s'assurer qu'elle est exempte de graisse et de poussière. Attendre 2 minutes que l'alcool sèche.

## REMARQUE

Ne pas passer sur le ruban-cache avec le tampon d'alcool car il pourrait se décoller.

- 11) Appliquer l'apprêt sur la zone et attendre au moins 5 minutes à température ambiante (20 °C) pour que l'apprêt sèche complètement.
- 12) Retirer la pellicule à l'arrière du support et le fixer à l'emplacement préparé. Appliquer une pression pendant au moins 60 secondes. Puis, retirer le ruban-cache (voir image 10).

## ⚠️ MISE EN GARDE

Appliquer suffisamment de pression sur le support de fixation afin d'éviter qu'il ne se décolle en peu de temps.

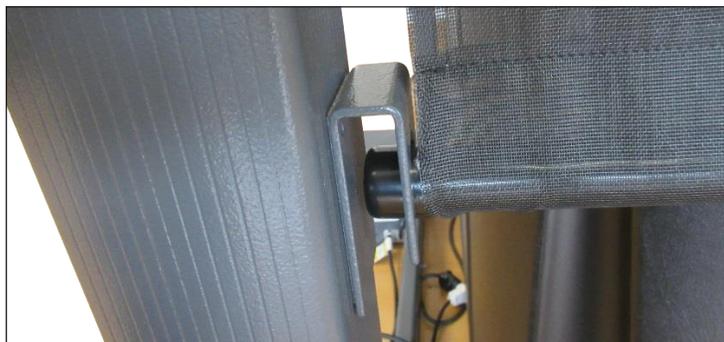


IMAGE 10

## B- REMPLACEMENT D'UN SUPPORT DE FIXATION

- 1) Accrocher l'extrémité libre de la tige à un nouveau support de fixation.

### ⚠ MISE EN GARDE

Ne pas retirer la pellicule à l'arrière du support pour le moment.



IMAGE 11

- 2) Tirer doucement ce côté vers le bas pour éliminer les plis dans la toile. Utiliser la tige pour déterminer la meilleure hauteur pour le nouveau support sans retirer la pellicule à l'arrière du support (voir image 12).



IMAGE 12

### ⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter d'endommager la toile rétractable, la tension doit être uniforme d'un côté à l'autre.

- 3) Avec l'aide de l'autre personne, marquer la position du nouveau support de fixation avec un crayon et placer du ruban-cache autour de la zone. S'assurer que cet emplacement élimine les plis dans la toile, la tige doit être parallèle au rouleau.

- 4) Utiliser le tampon d'alcool pour nettoyer la zone afin de s'assurer qu'elle est exempte de graisse et de poussière. **Attendre 2 minutes** que l'alcool sèche.

### REMARQUE

Ne pas passer sur le ruban-cache avec le tampon d'alcool car il pourrait se décoller.

- 5) Appliquer l'apprêt sur la zone et **attendre au moins 5 minutes** à température ambiante (20°C) pour que l'apprêt sèche complètement.
- 6) Retirer la pellicule à l'arrière du support et le fixer à l'emplacement préparé. Appliquer une pression pendant **au moins 60 secondes**. Puis, retirer le ruban-cache (voir image 13).

### ⚠ MISE EN GARDE

Appliquer suffisamment de pression sur le support de fixation afin d'éviter qu'il ne se décolle en peu de temps.

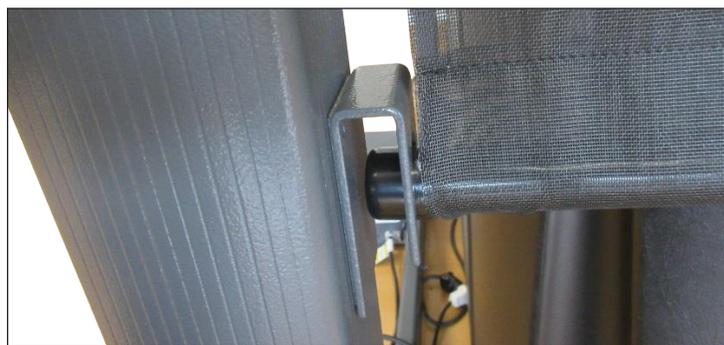


IMAGE 13